


1. Bevezetés

Ebben az útmutatóban tájékoztatást kap arról, hogy Dension Gateway (GW) interfész segítségével miként vezérelheti és használhatja külső audio készülékét egy gépkocsi szórakoztató rendszerén keresztül.

Feltételezzük, hogy a GW interfészt már beszerelték a gépkocsiba, és a járműnek megfelelő módon konfigurálták. Ha a beszereléshez segítségre van szüksége, lapozza fel a „Dension Gateway Installation and Configuration Guide” című kiadványt.

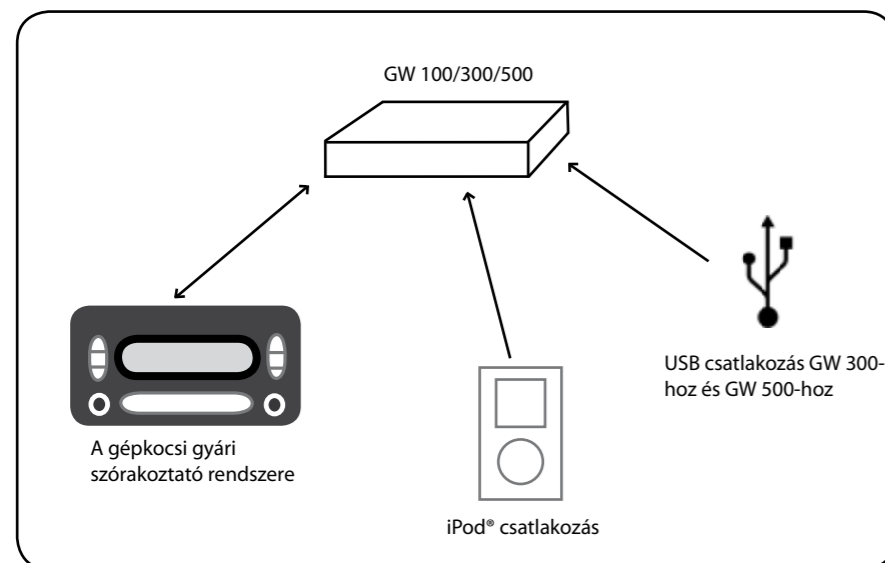


2. A gépkocsi szórakoztató berendezésével szemben támasztott követelmények

Ez a kezelési útmutató nem ad információt a gépkocsi szórakoztató berendezésének a kezeléséről. Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

1. A Dension Gateway (GW) készülékek általában a gépkocsi szórakoztató berendezés CD tár bemenetéhez, vagy külső Aux bemenetéhez csatlakoznak. Kompatibilitási adatokért kérjük, keresse fel a www.dension.com oldalt.

2. Ha a gépkocsiba CD tár van beépítve, akkor azt blokkolni fogja a GW 100 és 300 készülék, hacsak nem szerelnek be külön kapható Dension CD Changer Retention elnevezésű CD tár megtartó modult.

3. Az alábbiakban felsorolt jelölésekkel írjuk le, hogy miképpen vezéreljük a GW-t a gépkocsi szórakoztató berendezéséről. Kérjük, lapozza fel a gépkocsi szórakoztató berendezésének leírását a berendezés használatának részleteit illetően.

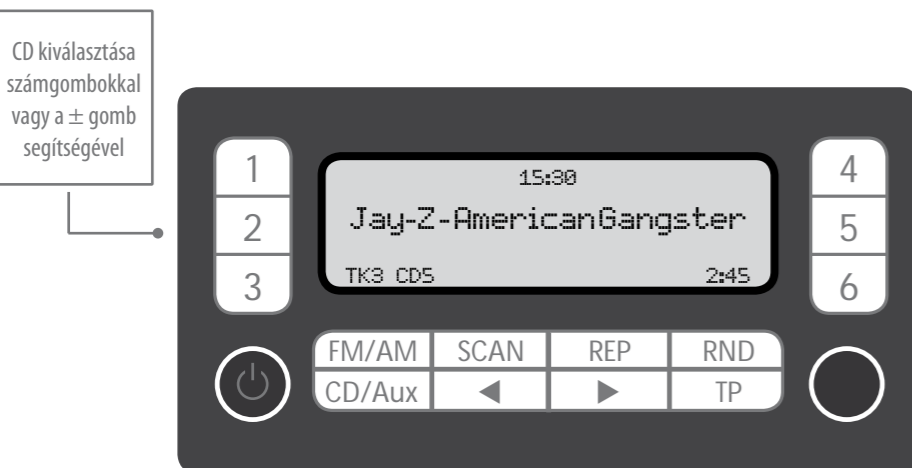

Következő műsorszám: **NEXT**
Előző műsorszám: **<PREV**
Gyors előrecsévélés: **FF**
Visszacsévélés: **<RW**

Megjegyzés: Egyes berendezéseknél a gyors előre-, illetve visszacsévélés a **<PREV/NEXT>** gomb hosszú nyomva tartásával érhető el.

Ismétlés: **REP**
Véletlen sorrendű lejátszás: **RND**
Pásztázás: **SCN**

3. Szöveges, böngészési és zeneszám információ

Őn akkor is vezérelheti külső audio készülékét Dension Gateway (GW) segítségével, ha a gépkocsi szórakoztató berendezése nem képes szöveges információk megjelenítésére.


Ha a gépkocsi szórakoztató berendezése szöveges információkat is fel tud dolgozni, ennek a funkciónak az engedélyezését a „Dension Gateway Installation & Configuration Guide” című kiadvány írja le.

A gépkocsi szórakoztató berendezésének különböző típusaira a következők szerint hivatkozunk:

1. Böngészés és lejátszás: a kijelzőn megjelennek a teljes zenei böngészési funkciók és a műsorszám információk.

2. Lejátszás és szöveg: az éppen lejátszott műsorszám előadójának neve, az album és a műsorszám címe. A megjelenített karakterek számát a kijelző típusa határozza meg.

3. Szöveg nélkül: csak a CD- és a track számok jelennek meg a kijelzőn, például: CD6-08. A 6. fejezet írja le, hogy miképpen függenek össze a CD számok és az üzemmódok.

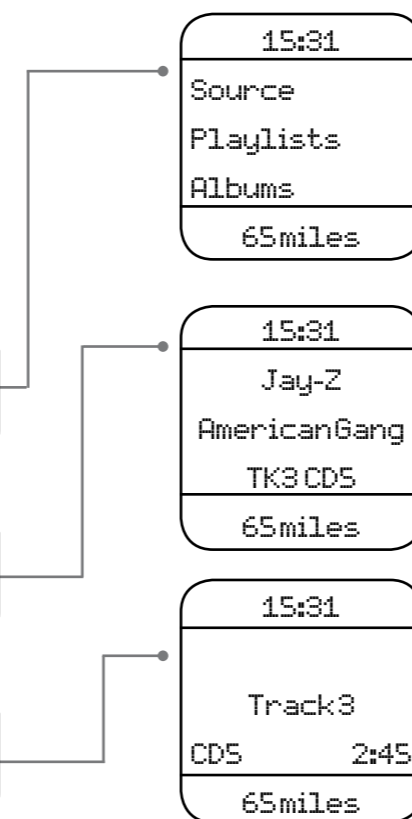

4. Külső audio eszközök

A következő külső audio eszközök támogatottak:

iPod®	iPod 4G/5G/Classic, iPod nano 1G/2G/3G, iPod mini, iPod Touch, iPhone
USB	- Flash memóriás vagy merevlemez meghajtók (USB-s tömegtároló) - Zenei formátumok: MP3/WMA/Ogg/WAV/FAT32
Külső audio bemenet (AUX)	- A GW 100 és 300 rendelkezik egy 3,5 mm-es sztereó vonalszintű bemenettel. - A GW 500-nak RCA típusú sztereó bemenete van.
Bluetooth (külön kapható Dension BTA adapter szükséges hozzá)	- A2DP/AVRCP profil audio lejátszáshoz. - HFP profil a mobiltelefonok kihangosításához. - A telefon és a telefonkönyv használatához lapozza fel a gépkocsi kézikönyvét és a BTA 1500 felhasználói útmutatóját.
CD changer (külön kapható Dension CD tár megtartó modul)	A gépkocsi eredeti CD váltó berendezésének megtartásához, ha be van szerelve ilyen készülék. Egyes gépkocsikban ez alapszolgáltatás a GW 500-hoz.

5. A Dension Gateway használata

Mielőtt munkához látna, ellenőrizze, hogy frissítette-e iPodját. Firmware frissítéseket a www.apple.com/support/iPod oldalról tölthet le az iPodhoz.

1. Csatlakoztassa a külső audio készüléket.

2. Kapcsolja be a gépkocsi szórakoztató berendezését.

3. Válassza a CD váltót vagy a külső audio jelforrást (AUX). A lejátszás a legutoljára kiválasztott Dension Gateway audio forrástól indul el.



6. Üzemmódok

iPod és USB-s készülék vezérléséhez a következő üzemmódok használhatók a megfelelő CD kiválasztásával. A megfelelő műsorlista, előadó, album vagy műsorszám kiválasztásához használja a **<PREV/NEXT>** gombot. A Dension GW minden más CD üzemmódból a CD5 üzemmódba tér vissza 30 másodperces inaktivitást követően.

CD1 választása: playlistek/mappák

Az ön készülékén tárolt playlist-ek (vagy mappák) ábécé sorrendben történő megjelenítése. Ha ön tárol az USB-s készülékeken M3U és PLS playlist-eket, akkor azok a mappákelőtthelyezkednek. A gépkocsi szórakoztató berendezésén található **<PREV/NEXT>** gombbal válassza ki a meghallgatni kívánt playlist-et, illetve mappát. A teljes playlist, vagy mappa lejátszásához üsse le az **FF** gombot.

CD2 választása: előadók válogatása

Az ön készülékén tárolt műsorszámok előadójának felsorolása ábécé sorrendben. Válassza ki és játssza le a kívánt előadót a gépkocsi szórakoztató berendezésén található **<PREV/NEXT>** gomb segítségével. A kiválasztott előadó összes műsorszámának lejátszásához üsse le az **FF** gombot. Megjegyzés: Ez az üzemmód nem áll rendelkezésre iPod UI üzemmód esetén.

CD3 választása: albumok válogatása

Az ön készülékén tárolt albumok felsorolása ábécé sorrendben. Válassza ki és játssza le a kívánt albumot a gépkocsi szórakoztató berendezésén található **<PREV/NEXT>** gomb segítségével. A kiválasztott album összes műsorszámának a lejátszásához üsse le az **FF** gombot. Megjegyzés: CD1/2/3 esetén, ha a kiválasztás után 30 másodpercen belül nem üti le az **FF** gombot, az audio lejátszó visszatér az eredeti műsorszámra.

CD4 választása: lejátszási lehetőségek

Ha az ön berendezése nem rendelkezik **REP**, **RND** vagy **SCN** funkcióval, akkor használja a CD4 üzemmódot a következő funkciókhoz: Ismétlés (válassza a **REP** üzemmódot), Véletlen sorrendű lejátszás (válassza az **RND** üzemmódot) és Pásztázás (állítsa be az **SCN** üzemmódot – ekkor 10 másodperces részleteket hallgathat meg az egyes műsorszámokból). A CD4 funkciók részletesebb leírását lásd a 8. fejezetben.

CD5 választása: műsorszámok válogatása

A gépkocsi szórakoztató berendezésén található **<PREV/NEXT>** gombok „szokásos” használata, vagyis műsorszámok kiválasztása és lejátszása ezekkel a gombokkal. Megjegyzés: A Dension GW ebbe az üzemmódba tér vissza a többi CD üzemmódból 30 másodperces inaktivitást követően.

CD6 választása: forrás/menü

A „forrás/menü” üzemmód megmutatja, hogy a Dension GW-hez csatlakoztatott audio készülékek közül melyik van kiválasztva. A szöveges böngésző és lejátszó funkcióval rendelkező gépkocsiba épített szórakoztató berendezéseknek vannak zeneböngésző funkciói is.

Megjegyzés: A **<REW>** gomb leütésével

visszatérhet az előző menübe. Öt másodpercig lenyomva tartva pedig a főmenübe ugrik vissza. A forrásdefiníciókat, például az iPod UI leírását lásd a 7. fejezetben.

Szöveges kijelző

15:31	15:31
ChillOut	Track4
Dance	
NewMusic	CD1 2:45
65miles	65miles

15:31	15:31
Akon	Track4
AliciaKeys	
ChrisBrown	CD2 2:45
65miles	65miles

15:31	15:31
Graduation	Track4
InMyOwnWords	
Intoxication	CD3 2:45
65miles	65miles

15:31	15:31
PlayAll	Track4
Repeat	
Random	CD4 2:45
65miles	65miles

15:31	15:31
BecauseOfYou	Track4
BeautifulLies	
Caught	CD5 2:45
65miles	65miles

15:31	15:31
AuxGW	Track3
iPodUI	
iPodGW	CD5 2:45
65miles	65miles

Ha az ön gépkocsijába beépített berendezés csak öt CD-t támogat, akkor kimaradnak a CD4 funkciók. A CD5 és CD6 funkciók kerülnek a CD4, illetve a CD5 helyére.

7. Forrástáblázat

Megjegyzés: Ha az ön járműve nem rendelkezik szöveges kijelzési képességgel, a CD váltón válassza a CD6-ot a következő forrás üzemmódok eléréséhez.

Track	Forrás	Description
1	AUX bemenet	A Dension Gateway (GW) AUX bemenetére csatlakoztatott készülék műsorát játssza le
2	iPod UI	Engedélyezi, hogy az iPod vezérlőtárcsáját használhassa a kiválasztáshoz (olyan gépkocsik esetében ajánlott, amelyek nem rendelkeznek szöveges Böngésző és Lejátszó funkciókkal)
3	iPod GW	A gépkocsi szórakoztató berendezésének gombjaival történik az audio kiválasztás az iPodon (olyan gépkocsik esetében ajánlott, amelyek rendelkeznek szöveges Böngésző és Lejátszó funkciókkal)
4	USB	A Dension Gatewayhez (nem GW100) csatlakoztatott, USB-s készülék zenéjét játssza le
5	BT Audio	A GW-vel párosított, Bluetooth-os audio készülék zenéjét játssza le
6	BT Phone	Telefonkihangsító funkciókat tölt be a GW-hez párosított Bluetooth telefonkészülékhez
7		<i>Későbbi felhasználásra fenntartva</i>
8		<i>Későbbi felhasználásra fenntartva</i>
9	CDC	GW100/300: CD-eket játszik le a gépkocsi eredeti CD váltójában. Ha vissza kíván térni a GW használatához, üsse le kétszer a REW, RPT vagy SCN gombot. Egyes gépkocsik esetén szükség lehet a szórakoztató berendezés be- és kikapcsolására (újraindítására) a kétszeri gombnyomást követően. Megjegyzés: legalább egy CD-t be kell tenni a lemeztartóba ahhoz, hogy vissza lehessen térni a Gateway Dension használatához. GW 500: Azok a gépkocsik, amelyek több CD váltót támogatnak, kijelzőjükön sorban megjelenítik a Gateway üzemmódokat és a CD váltóba betöltött CD-eket. Azon gépkocsik esetében, amelyek nem támogatják több CD váltó alkalmazását, a GW 500 és a CD váltó közötti átkapcsoláshoz használja a GW 500 Aux Box kapcsolóját (egyedülállóan ehhez az üzemmód-váltáshoz lekapcsolásra és hidegindításra van szükség).

8. További információk

CD4 funkciók (a 6. fejezet folytatása)

PlayAll

Elkezdi a csatlakoztatott készülék összes műsorszámának a lejátszását.

USB-s tömegtárolók:

Adatbázis készítése

USB-s készülék tartalmának felhasználásakor a Dension Gateway (GW) lé trehoz egy adatbázist, hogy megkönnyítse a navigálást a mappák, előadók és albumok között. Ez a művelet általában csak pár másodpercig tart, de olyan nagykapacitású meghajtók esetén, mint például egy 100 GB-os merevlemez meghajtó (HD), akár egy óráig vagy még tovább is eltarthat.

Ha a GW olyan műsorszámokat talál, amelyeket már töröltek a HD-ről vagy az USB-s tartalomról, akkor automatikusan újra generálja az adatbázist. Amikor azonban új műsorszámok kerülnek a készülékre, azokat manuálisan kell hozzáadni az adatbázishoz. A Dension dolgozik egy olyan szoftveren, amely megkönnyíti a manuális adatbázis regenerálást (Gateway Utility). Elérhetőségét ellenőrizze a www.dension.com oldalon.

Könyvjelző beállítása

Megjelölhet egy pozíciót valamelyik műsorszámon, albumon vagy műsorlistán belül, ahonnan később újra elindíthatja a lejátszást.

Folytatás a könyvjelzőtől kezdve (USB)

A lejátszás visszatér a könyvjelzővel megjelölt ponthoz.

Segítség és támogatás

Ha további segítség van szüksége a Dension Gateway használatához, kérjük forduljon a helyi disztribútorához vagy látogassa meg a www.dension.com oldalt és kattintson a „Support” címszóra.

Felelősség

Ha a gépkocsijának az elektromos rendszere elkezdi hibásan működni, kérjük, haladéktalanul válassza le a Dension Gateway interfészt és ellenőriztesse a beszerelést végző szakemberrel. A Dension és disztribútorai nem vállalnak felelősséget semmilyen véletlen, közvetlen, vagy közvetett kárért, és nem vállalja semmilyen diagnosztikai költség megtérítését.

Kormányrendeletek vonatkozhatnak a kézben tartott készülékek vezetés közben történő használatára. Kérjük, használja úgy a Dension Gatewayt, hogy az megfeleljen az érvényes közlekedési szabályoknak. A Dension nem vállal felelősséget olyan eseményekért, amelyek miatt következtek be, hogy vezetés közben törvénytelen, vagy felelőtlen módon használtak a kézben tartott készülékeket.

Garancia

A Dension Gateway interfészre egyéves korlátozott garancia vonatkozik, ami megvédi önt attól, hogy a Dension vagy disztribútorai anyagában vagy kidolgozásában hibás termékeket adjanak el önnek. A Dension nem vállal garanciát a beszerelési munkákért és azokért a károkért, amelyek hanyagság, helytelen beszerelés, vagy használat miatt következnek be. A garanciális igények érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára.

DENSION
Audio Systems

Gateway

100 / 300 / 500



Felhasználói útmutató